

準備ガイド

本製品を安全にお使いいただくために『製品使用上のご注意』（別紙）を作業の前に必ずお読みください。本書はプリンターをえるようにするまでの手順を記載しています。ここに書かれていない使い方や操作は、『ユーザーズガイド』（PDF マニュアル）をご覧ください。本書では共通の説明は PX-M840FX のイラストを使用しています。

1

付属品の確認

不足や損傷しているものがあるときは、お買い上げの販売店に連絡してください。

■インクパック(4 個)

■電源コード

■ソフトウェアディスク


■製品使用上のご注意（シート）


■ファクスガイド（冊子）（PX-M840FX のみ）

2

保護材の取り外し

保護テープや保護材は全て取り外してください。形状や個数、貼付場所などは予告なく変更されることがあります。

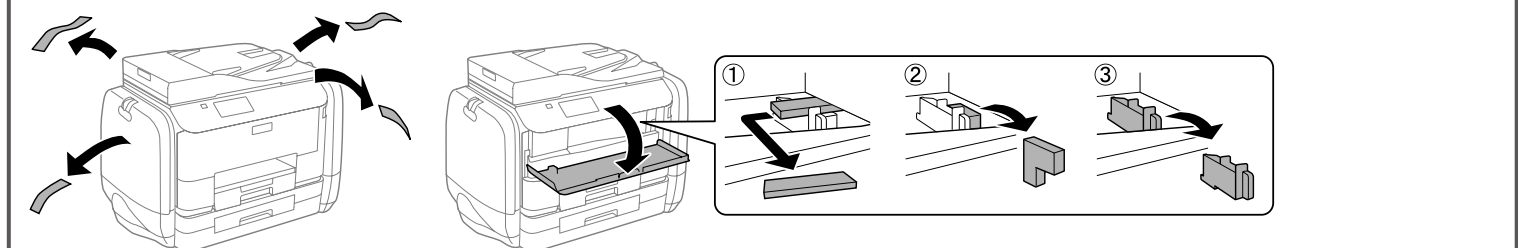




イラストの位置に手を掛けて、2 人以上で持ち上げてください。

3

電話回線に接続（PX-M840FX のみ）

ファクスを使わない方は次の手順にお進みください。
以下は接続の一例です。本製品が対応している回線と接続方法は『ファクスガイド』で確認してください。
電話回線の状況、地域などの条件によって接続できないことがあるため、必ず、接続機器のマニュアルを参照してください。

一般回線の例

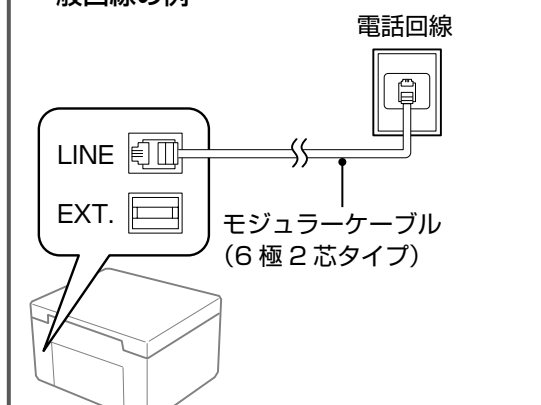

電話回線

LINE

EXT.

モジュラーケーブル
(6 極 2 芯タイプ)


- EXT. ポートのキャップは、外付電話機を接続する場合のみ、取り外してください。
- 落雷が頻繁に発生する地域では、サージプロテクターのご使用をお勧めします。

4

インクパックのセット


必ず付属のインクパックを使ってください。

① 開ける

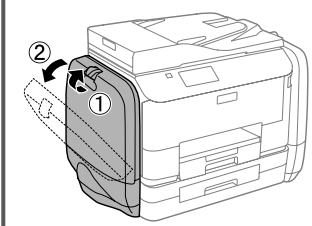


② 箱から取り出し、底の保護材を外す

保護材の形状や個数、貼付場所などは予告なく変更されることがあります。

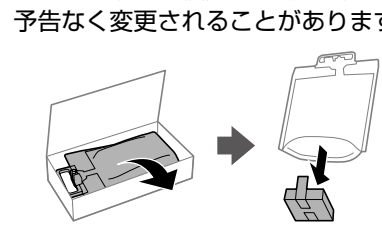


③ 水平に振る
(14 秒間 20 回、6cm 幅)

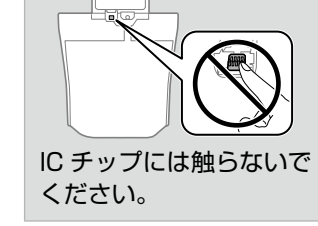


IC チップには触らないでください。

④ 押す


取り付け部が少し飛び出します。



⑤ パックを取り付け、しっかり押し込む

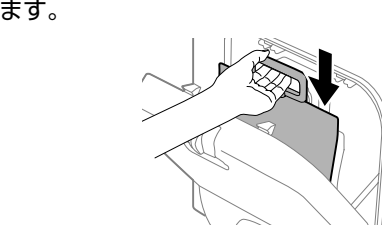


⑥ 閉める

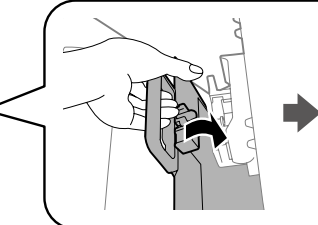

⑦ 全てのインクパックをセットする

4 色全てをセットしてください。
カラーのインクパックは逆側を開けて、同様にセットします。

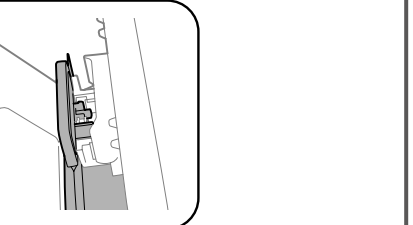


5

設置と電源接続


USB ケーブルや LAN ケーブルは、ここではまだ接続しないでください。

① 水平で安定した場所に設置する

製品本来の性能を発揮するために、直射日光が当たる場所や冷暖房器具の近くには置かないでください。

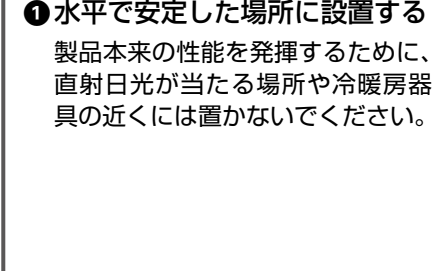


② 電源コードを接続する

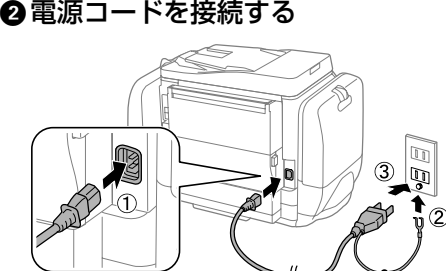

アース線の接続端子があるときは接続する

③ 電源を入れる

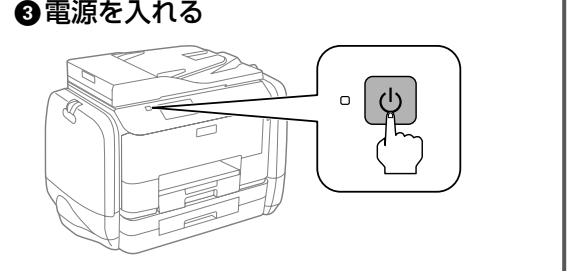

電源ランプが点滅しないときは電源コードの接続を確認してから【電源】ボタンを長めに押して、電源を入れ直してください。
動作が始まらないときは、用紙カセットの中に保護材がないか確認してください。

漏電による事故防止について


本製品の電源コードには、アース線（接地線）が付いています。アース線を接地すると、万が一製品が漏電したときに、電気を逃がし感電事故を防止できます。コンセントにアースの接続端子がない場合は、アース線端子付きのコンセントに変更していただくことをお勧めします。コンセントの変更については、お近くの電気工事店にご相談ください。アース線が接地できない場合でも、通常は感電の危険はありません。

裏面に続く


6 日時設定

画面の案内に従って、日付と時刻を入力していきます。

< PX-M840FX >
画面をタッチし、表示形式や数字を入力する

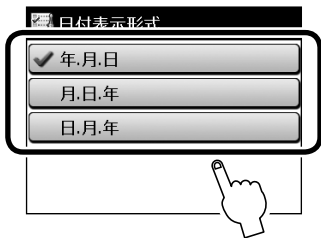

< PX-S840X >
【▲】【▼】【◀】【▶】ボタンで項目や数字を選択し、
【OK】ボタンで決定する

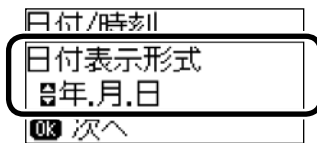

7 インクの初期充填

❶ 画面に従い、初期充填開始のボタンを押す

PX-M840FX は ボタン、PX-S840X は 【OK】 ボタンを押してください。

❷ 終了するまで待つ

初期充填が始まらないときは、インクパックをセットし直してください。
充填中は、電源を切ったり、カバーなどを開けたり、用紙をセットしたりしないでください。


カタログなどで公表されている印刷コストは、JEITA（社団法人電子情報技術産業協会）のガイドラインに基づき、2 回目以降のインクパックで算出しています。

8 用紙のセット

用紙カセット 1 に A4 サイズの用紙をセットする手順を例に説明します。

❶ 用紙カセットを引き抜く


❷ 用紙ガイドを広げる

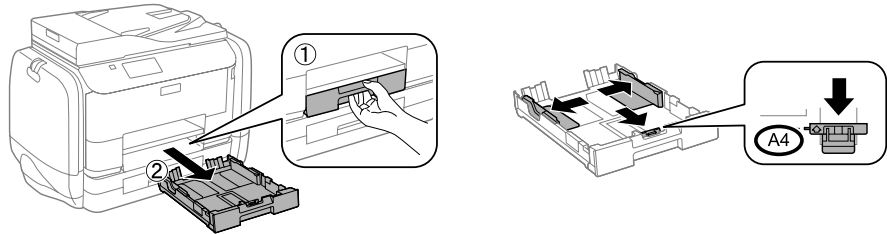

❸ 印刷する面を下にし、用紙をセットする

セット枚数は、横の用紙ガイドの▼マークを超えないでください。




❹ 横の用紙ガイドを用紙の側面に合わせる

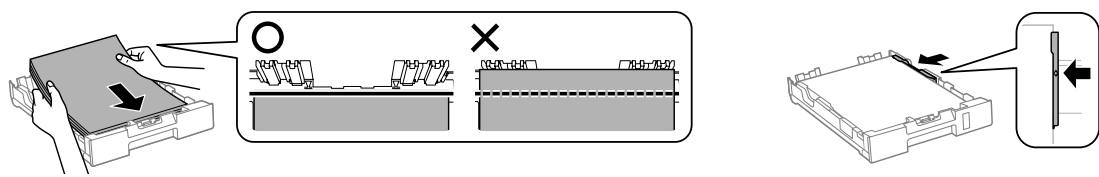


❺ 用紙カセットをゆっくり
セットする

❻ 画面に従い用紙サイズと種類を設定する

用紙カセット 1 の設定をします。その他の給紙装置は用紙を
セットしていたら設定します。設定は後から変更できます。

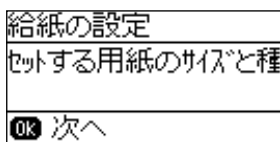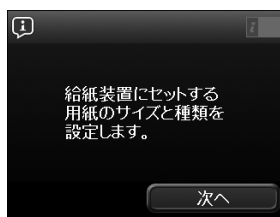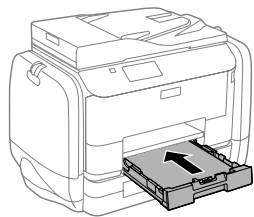

9 ファクスの初期設定（PX-M840FX のみ）

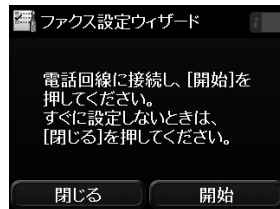

【開始】を押し、画面に従って設定してください。詳細は『ファクスガイド』をご覧ください。

すぐに設定しない場合は【閉じる】を選択します。次回ファクスモード起動時にファクスの設定をする方は、表示された画面で【はい】を選んでください。

10 ソフトウェアをインストールして、コンピューターと接続

ディスクドライブがない場合は以下にアクセスして作業を進めてください。


< <http://epson.sn> >

最新の OS 対応状況はエプソンのホームページをご覧ください。

< <http://www.epson.jp/support/taiou/os/> >

■ Windows

ソフトウェアディスクを
セットする

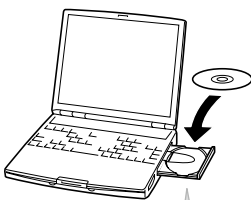

クリック

以降は画面に従って進めてください。

複数のコンピューターに接続する場合は、
こちらを選択してください。（システム管理者）

- 「自動再生」画面が表示されたら [InstallNavi.exe の実行] をクリックし、「ユーザーアカウント制御」画面では作業を続行してください。
- セキュリティソフトやファイヤーウォールからの警告画面では、「ブロックしない」や「許可する」などを選択して作業を続行してください。

■ Mac OS X

ソフトウェアディスクをセットします。表示されたアイコンをダブルクリックしたら画面に従って進めてください。



Setup Navi

スマートフォン、タブレット端末から印刷する

Epson iPrint を使って印刷します。

以下の URL または QR コードにアクセスし、画面の案内に従って
作業を進めてください。

< <http://epson.sn> >



スマートフォンなどから印刷する方法として、Web サービス
(Epson Connect) も利用できます。詳しくは以下をご覧ください。
< <https://www.epsonconnect.com> >

以上で準備は終了です。この後は PDF マニュアルをご覧ください。